No.325：13-09版

NEO-CUT WOOD

ボードフェンス(板塀)

両面縦張りタイプ 取扱説明書

［対象商品］D2-12N型(軽量樹脂板) M2-12N型(人工木板)

商品お受取時のお願い

●商品の発送は細心の注意を心掛けておりますが、作業遅れなどのトラブルを未然に防ぐために、お受取の際は届いた商品内容を一度ご確認頂き、万が一不足や破損等がございましたら至急ご連絡をお願いいたします。

お取扱い上の注意

●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
●台風や突風などで事故がないよう、設置場所には十分ご注意ください。
●ブロック上に施工する場合は、ブロックの強度を十分に考慮し、ブロック高さを含めてH2,000を超える場合は補強等が必要となる場合があります。
●軽量樹脂板、人工木材とも熱による伸縮があるため、躯体や障害物がある場合は隙間を十分取ってください。
●軽量樹脂板、人工木板とも樹脂が含まれるため、日中や日差しが強い時など高温になりますので、施工時は保護具を使用してください。
●軽量樹脂板、人工木材ともペンキは使用できません。
●板材を固定する場合はタッピングネジを使用し、必ず柱に下穴を開けてから固定してください。
●軽量樹脂板、人工木板とも比較的薄い部材のため、立て掛けたり平らでない場所や日差しの強い場所には保管しないでください。
●板材に多少の反りや曲がりがあった場合は矯正しながら固定してください。
●人工木材の表面に万が一傷が付いた場合は、サンドペーパー(#60)やヤスリ等で長手方向に擦ると目立たなくなります。

基本寸法

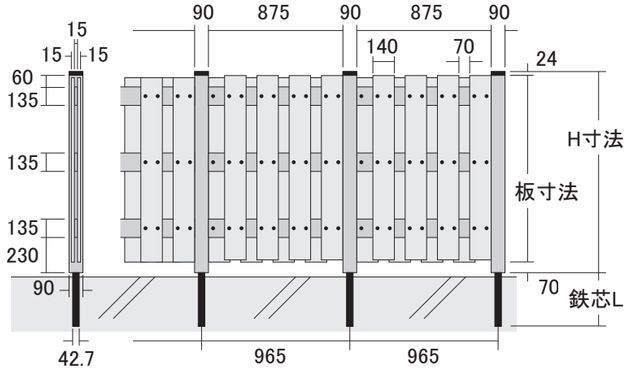

■D2-12N型 （板幅：140㎜）

H寸法	鉄芯L	パネルH（横板数）
1,089	350	995(2)
1,294		1200(3)
1,494	550	1400(3)
1,694		1600(3)
1,894		1800(3)

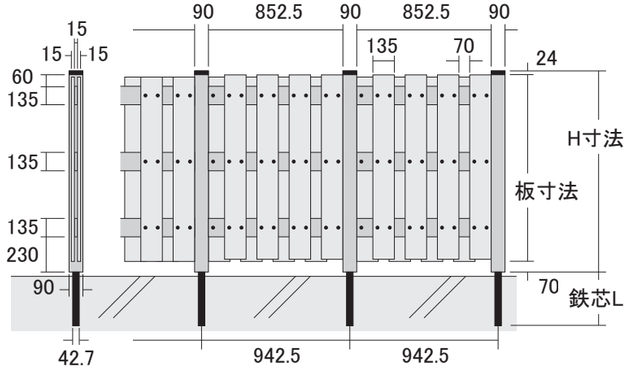

■M2-12N型 （板幅：135㎜）

H寸法	鉄芯L	パネルH（横板数）
1,089	350	995(2)
1,294		1200(3)
1,494	550	1400(3)
1,694		1600(3)
1,894		1800(3)

※D2、M2タイプとも板幅方向の隙間は通常70㎜ですが、特注の場合は隙間や柱芯々が変更となる場合があります。
※D2、M2タイプとも横方向パネルは共通で人工木板になります。

設置順序

①柱を全て設置する。

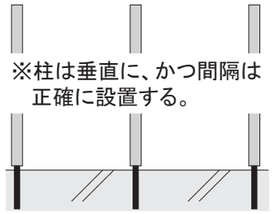

※柱は垂直に、かつ間隔は正確に設置する。

②柱溝に横方向パネルを取付ける。

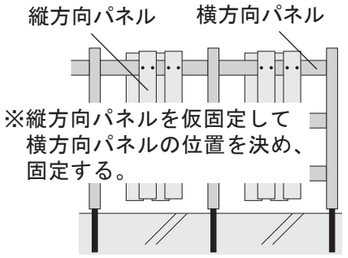

※縦方向パネルを仮固定して横方向パネルの位置を決め、固定する。

③縦方向パネルを取付け、最後に柱キャップをはめる。

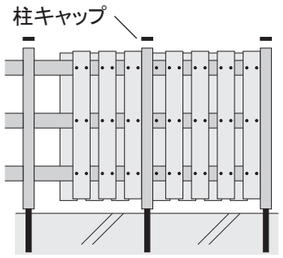

横方向パネルの取付け方

柱溝に下穴(直径2.5㎜程度)をあけ、隙間用駒2個(20㎜)の下の駒をビス固定して横方向パネルを落し込み、縦方向パネルで位置を確認した後に、パネル側面より斜めにビスで固定します。その際、斜めビスは横方向パネルに丸穴(直径5㎜程度)と座繰り、柱リブに下穴(直径2.5㎜程度)をあけ、パネル側面から柱リブにあたるよう固定してください。

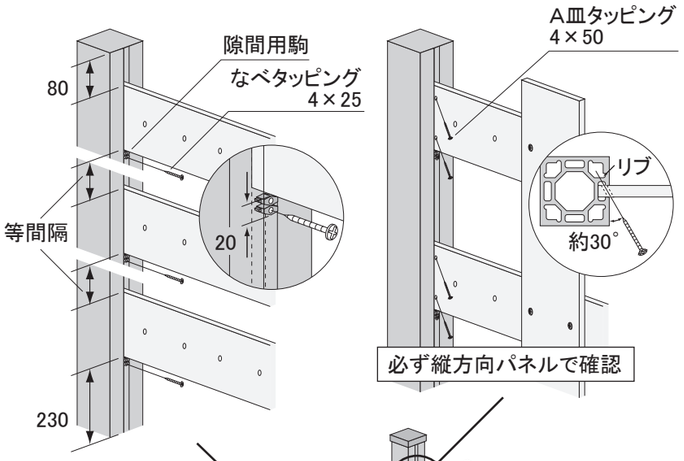

必ず縦方向パネルで確認

縦方向パネルの取付け方

横方向パネルと縦方向パネルの丸穴の位置をあわせて固定します。その際、2枚重なる部分はトラスネジM4×35、3枚重なる部分はトラスネジM4×50を使用してください。

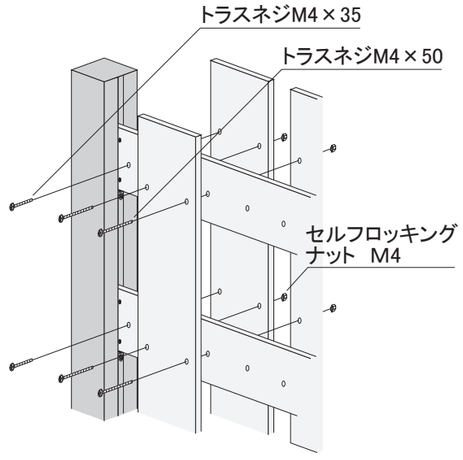

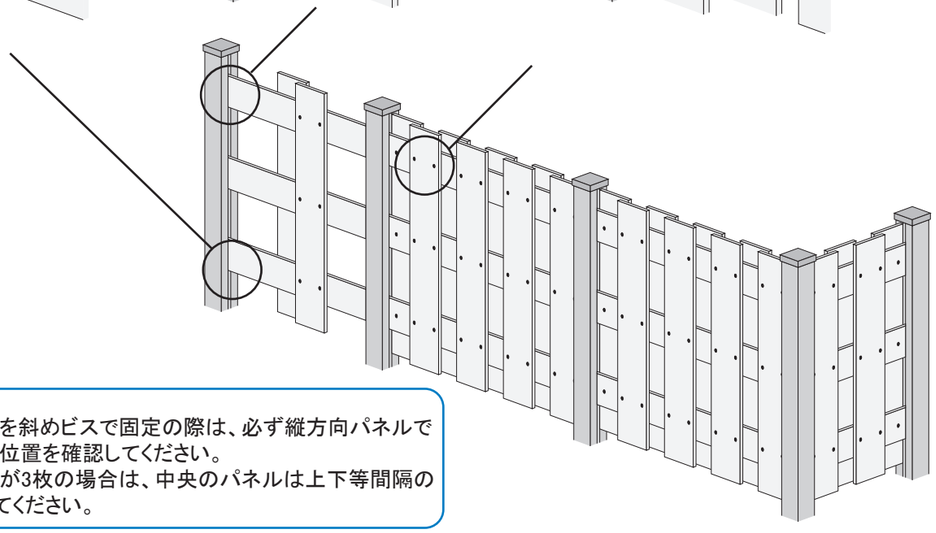

注意

●横方向パネルを斜めビスで固定の際は、必ず縦方向パネルで上下の丸穴の位置を確認してください。
●横方向パネルが3枚の場合は、中央のパネルは上下等間隔の位置に固定してください。

「ネオカットウッド商品」に関するお問い合わせは右記までご連絡お願いいたします。

㈱高儀ネオカットウッド部
〒955-0814　新潟県三条市金子新田乙945-29
TEL：0256-36-7800　FAX：0256-36-7160